

WIP Nav

AUTORADIO MULTIMEDIA/BLUETOOTH-TELEFON

GPS EUROPA ÜBER SD-KARTE



Das WIP Nav-System ist so eingerichtet, dass es nur in Ihrem Fahrzeug funktioniert. Wenden Sie sich für den Einbau in ein anderes Fahrzeug an einen Vertreter des PEUGEOT-Händlernetzes, um die Anlage konfigurieren zu lassen.



Aus Sicherheitsgründen darf der Fahrer Bedienungsschritte, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, nur bei stehendem Fahrzeug ausführen. Bei abgestelltem Motor schaltet sich das WIP Nav-System nach Aktivierung des Energiesparmodus aus, um die Batterie zu schonen.





Das WIP Nav-System ist im Laufe des Jahres erhältlich.

INHALT

- **01 Erste Schritte** S. 9.42
- **02 Allgemeine Funktionen** S. 9.44
- **03 Navigation - Zielführung** S. 9.46
- **04 Verkehrsinformationen** S. 9.53
- **05 Radio** S. 9.54
- **06 Laufwerke für Musik-Speichermedien** S. 9.55
- **07 Bluetooth-Telefon** S. 9.58
- **08 Konfiguration** S. 9.60
- **09 Bordcomputer** S. 9.61
- **10 Steuerung per Fernbedienung** S. 9.62
- **11 Bildschirmstruktur** S. 9.63
- **Häufig gestellte Fragen** S. 9.83

01 ERSTE SCHRITTE

WIP Nav-BEDIENFELD

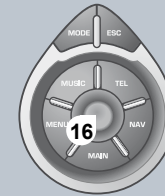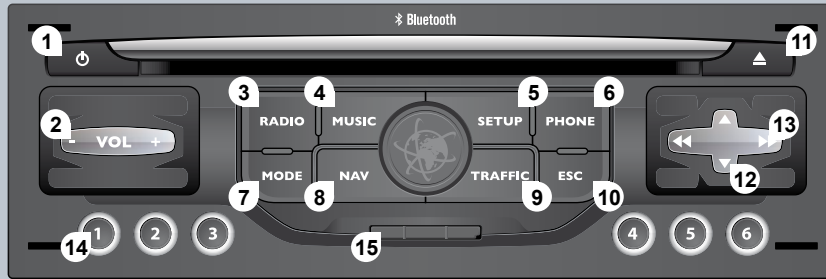

1. Ein/aus
Pause bei Wiedergabe der CD/SD-Karte, Radio
Stummschaltung
Langer Druck: Neu Initialisierung des Systems
2. Lautstärkeregelung
3. Zugriff auf das Menü RADIO, Anzeige der Senderliste
4. Zugriff auf das Menü MUSIC, Anzeige der Titel
- 3-4 Langer Druck: Zugang zu folgenden Einstellungen: Balance
vorn/hinten, links/rechts, Bässe/Höhen, Musikalische
Richtung, Loudness, Automatische Lautstärkeregelung,
Einstellungen initialisieren
5. Zugriff auf das Menü SETUP
Langer Druck: Zugang zum GPS und zum Demomodus
6. Zugriff auf das Menü PHONE, Anzeige der Anrufliste
7. Zugriff auf das Menü MODE
Nacheinander können folgende Funktionen ausgewählt
werden: Radio, Karte, NAV (wenn eine Zielführung läuft),
Telefon (wenn ein Gespräch geführt wird), Bordcomputer
Langer Druck: Bildschirmanzeige schwarz (DARK)
8. Zugriff auf das Menü NAVIGATION, Anzeige der letzten Ziele
9. Zugriff auf das Menü TRAFFIC, Anzeige der aktuellen
Verkehrswarmmeldungen
10. ESC: Abbruch des laufenden Vorgangs
11. CD-Auswurf
12. Anwahl des vorherigen/nächsten Radiosenders auf der Liste
Anwahl der vorherigen/nächsten CD
Anwahl des vorherigen/nächsten MP3-Verzeichnisses
Anwahl der vorherigen/nächsten Seite einer Liste
13. Anwahl des vorherigen/nächsten Radiosenders
Anwahl des vorherigen/nächsten CD- oder MP3-Titels
Anwahl der vorherigen/nächsten Zeile einer Liste
14. Tasten 1 bis 6:
Anwahl eines gespeicherten Senders
Anwahl einer CD im CD-Wechsler
Langer Druck: Speichern des eingestellten Senders
15. Laufwerk SD-Karte
16. Drehschalter zur Auswahl der auf dem Bildschirm
angezeigten Menüpunkte und gemäß Menükontext.
Kurzer Druck: Bestätigung.

ERSTE SCHRITTE 01



ZUSÄTZLICHES BEDIENFELD

! Bei den Tasten des zusätzlichen Bedienfeldes existiert die Funktion "langer Druck" nicht (außer bei der Taste NAV und dem zentralen Drehschalter).

MUSIC **RADIO** Öffnen des Menüs RADIO oder MUSIC je nach eingestelltem Medium.


! In den Menüs und Listen erhält man auf langen Druck bei bestimmten Funktionen Zugang zu weiteren Menüs. Beispiel: Durch langen Druck auf ein Navigationsziel lässt sich dieses Ziel im Adressbuch speichern.

! Dieses Piktogramm auf den Seiten dieser Bedienungsanleitung bedeutet, dass die Taste des Bedienfeldes auch auf dem zusätzlichen Bedienfeld verfügbar ist.

Anwahl und   estätigung.

Keine Gesprächsverbindung: Anzeige des Telefonmenüs, Anruf von der gewählten Telefonnummer aus tätigen Telefonnummern aus tätigen Abheben (eingehender Anruf) Auflegen (laufendes Gespräch).


Öffnen des Menüs Bordcomputer.

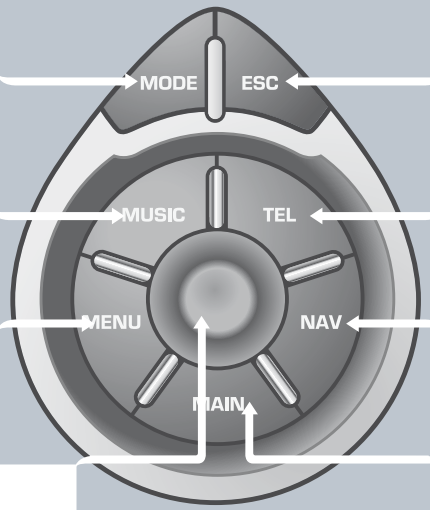

02 ALLGEMEINE FUNKTIONEN

Durch mehrfaches Drücken der Taste MODE erhalten Sie Zugang zu folgenden Menüs:



RADIO/ABSPIELGERÄTE FÜR
MUSIK-SPEICHERMEDIEN



TELEFON
(Bei laufendem Gespräch)




BORDCOMPUTER

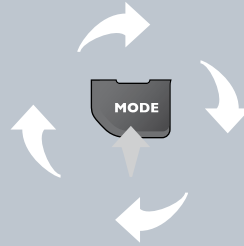

KARTE IN
VOLLBILDSCHIRMANZEIGE



NAVIGATION
(Bei laufender Zielführung)



SETUP:
Sprache, Datum und Uhrzeit, Display
Fahrzeug, Einheiten und System, "Demo-Modus"



TRAFFIC:
Verkehrsinformationen und -meldungen



Zur Pflege des Bildschirms empfiehlt sich ein weiches, nicht scheuerndes Tuch (Brillentuch) ohne Putzmittelzusatz.



Eine Gesamtübersicht über die Menüs im Einzelnen finden Sie im Abschnitt 10.

ALLGEMEINE FUNKTIONEN 02

ANZEIGE JE NACH KONTEXT



Durch Drücken des Einstellrads OK erhalten Sie je nach Bildschirmanzeige Zugang zu den Kurzmenüs.

NAVIGATION (BEI LAUFENDER ZIELFÜHRUNG):

- 1 Abbrechen
- 1 Ansage wdh.
- 1 Strecke sperren
- 1 Routen-Info
- 2 Ziel zeigen
- 2 Trip-Info
- 3 Routentyp
- 3 Meiden
- 3 Satelliten-Info
- 2 Zoom/Scroll
- 1 Ansage
- 1 Routen-Optionen

BORDCOMPUTER:

- 1 Liste der Warnmeldungen
- 1 Funktionszustände

TELEFON:

- 1 Auflegen
- 1 Halten
- 1 Wählen
- 1 DTMF-Töne
- 1 Privat
- 1 Mikrofon aus

LAUFWERKE FÜR MUSIK-SPEICHERMEDIEN:

- 1 Verkehrsfunk
- 1 Play-Optionen
- 2 Normale Reihenfolge
- 2 Titelmix
- 2 Ordner wiederholen
- 2 Anspielen
- 1 Musik wählen

RADIO:

- 1 Im FM-Betrieb
- 2 Verkehrsfunk
- 2 RDS
- 2 Radiotext
- 2 Regionalprog.
- 2 AM
- 1 Im AM-Betrieb
- 2 Verkehrsfunk
- 2 AM Liste aktualisieren
- 2 FM

VOLLBILDKARTE:

- 1 Zielführung fortsetzen Zielführung abbrechen
- 1 Ziel setzen
- 1 In Umgebung
- 1 Positions-Info
- 1 Einstellungen
- 1 Zoom/Scroll

03 NAVIGATION - ZIELFÜHRUNG


ZIELAUSWAHL

Legen Sie die Navigations-SD-Karte in das Laufwerk an der Frontseite ein und lassen Sie sie im Laufwerk, solange Sie die Navigationsfunktionen benutzen.


Die Daten auf der Navigations-SD-Karte dürfen nicht geändert werden.

Die aktualisierten Versionen des Kartenwerks sind beim PEUGEOT-Händlernetz erhältlich.

1



Drücken Sie auf die Taste NAV.



Die Liste mit den 20 letzten Zielen erscheint unter der Funktion "Navigations-Menü".

2



Drücken Sie erneut auf die Taste NAV oder wählen Sie die Funktion "Navigations-Menü" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

NAVIGATIONS-MENÜ



3



Wählen Sie die Funktion "Zieleingabe" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

ZIELEINGABE



4



Wählen Sie die Funktion "Adresseingabe" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

ADRESSEINGABE



5



Drehen Sie nach der Auswahl des Landes das Einstellrad und wählen Sie die Funktion Ort. Drücken Sie zur Bestätigung auf das Drehrad.



6



Geben Sie die Buchstaben des Ortes nacheinander ein und bestätigen Sie jede Eingabe durch Drücken des Drehrads.



Eine (durch die Eingabe der ersten Buchstaben) vorgegebene Liste der Orte in dem betreffenden Land ist über die Taste LIST auf der Bildschirmstatur abrufbar.

Um ein Ziel zu löschen, wählen Sie ausgehend von den Schritten 1 bis 3 die Funktion "Aus letzten Zielen wählen". Durch langes Drücken eines der Ziele wird eine Liste mit Befehlen eingeblendet, aus der Sie die Funktion auswählen können.

Eintrag löschen
Liste löschen

7



Drehen Sie das Einstellrad und wählen Sie OK. Drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.



Zur schnelleren Eingabe kann nach Auswahl der Funktion "PLZ" die Postleitzahl direkt eingegeben werden. Benutzen Sie zur Eingabe der Buchstaben und Ziffern die Bildschirmtastatur.

8



Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für die Funktionen "Straße" und "Hausnummer".



Wählen Sie die Funktion "Im Adressbuch speichern", um die eingegebene Adresse als Eintrag zu speichern. Drücken Sie zur Bestätigung der Wahl auf das Einstellrad. Mit dem WIP Nav-Systemv können bis zu 4 000 Adresseinträge gespeichert werden.

9



Während einer Zielführung wird durch Drücken des Lichtschalters die letzte Anweisung der Zielführung wiederholt. Wählen Sie anschließend "Zielführung starten" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

ZIELFÜHRUNG STARTEN



10



Wählen Sie den Routentyp: "Schnellste Route" "Kürzeste Route" oder "Optimierte Route" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.



Die Zieleingabe kann auch aus der Funktion "Aus Adressbuch wählen" oder "Aus letzten Zielen wählen" erfolgen.

AUS ADRESSBUCH WÄHLEN

AUS LETZTEN ZIELEN WÄHLEN




Die Karte lässt sich auch mit dem Drehrad vergrößern und verkleinern. Über das verkürzte Menü VOLLBILDSCHIRMANZEIGE lässt sich die Karte heranzoomen oder die Kartenrichtung wählen. Drücken Sie auf das Einstellrad und wählen Sie dann "Einstellungen".

03 NAVIGATION - ZIELFÜHRUNG

ROUTEN-OPTION

Die vom WIP Nav Radiotelefon gewählte Route hängt direkt von den Routen-Optionen ab. Eine Änderung dieser Optionen kann die Route völlig verändern.

1



Drücken Sie die Taste NAV.



2



Drücken Sie erneut die Taste NAV oder wählen Sie die Funktion "Navigations-Menü" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

NAVIGATIONS-MENÜ



3



Wählen Sie die Funktion "Routenoptionen" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

ROUTENOPTIONEN



4



Wählen Sie die Funktion "Routentyp" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

ROUTENTYP



5



Wählen Sie die Funktion "Routendynamik". In dieser Funktion erhalten Sie Zugang zu den Optionen "TMC unabhängig" oder "Semi-dynamisch".

ROUTENDYNAMIK



6



Wählen Sie die Funktion "Vermeidungskriterien". In dieser Funktion erhalten Sie Zugang zu den Optionen MEIDEN (Autobahnen, gebührenpflichtige Straßen, Fähren).

VERMEIDUNGSKRITERIEN



7



Drehen Sie den Schalter und wählen Sie die Funktion "Neu berechnen", um die gewählten Routen-Optionen zu berücksichtigen. Drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.


NEU BERECHNEN




ZWISCHENZIEL HINZUFÜGEN

Nach der Zielauswahl können der Route Zwischenziele hinzugefügt werden.

1



Drücken Sie die Taste NAV.



2



Drücken Sie erneut auf die Taste NAV oder wählen Sie die Funktion "Navigations-Menü" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

NAVIGATIONS-MENÜ



3



Wählen Sie die Funktion "Zwischenziele" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

ZWISCHENZIELE



4



Wählen Sie die Funktion "Zwischenziel hinzufügen" (maximal 5 Zwischenziele) und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

ZWISCHENZIEL HINZUFÜGEN



5



Geben Sie zum Beispiel eine neue Adresse ein.

ADRESSEINGABE



6



Nach Eingabe der neuen Adresse wählen Sie OK und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

OK



7



Wählen Sie "Neu berechnen" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

NEU BERECHNEN




Das Zwischenziel muss erreicht oder gelöscht worden sein, damit die Zielführung zum nächsten Ziel fortgesetzt werden kann. Andernfalls führt Sie das WIP Nav-System automatisch zurück zum vorherigen Zwischenziel.

03 NAVIGATION - ZIELFÜHRUNG


SONDERZIELSUCHE

Unter Sonderziele (POI) werden alle Dienstleistungsbetriebe in der Umgebung angegeben (Hotels, verschiedene Geschäfte, Flughäfen...).

1



Drücken Sie auf die Taste NAV.



2



Drücken Sie erneut auf die Taste NAV oder wählen Sie die Funktion "Navigations-Menü" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

NAVIGATIONS-MENÜ



3



Wählen Sie die Funktion "Sonderzielsuche" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

SONDERZIELSUCHE



4



Wählen Sie die Funktion "Sonderziel in Umgebung", um Sonderziele im Umkreis um das Fahrzeug zu suchen.

SONDERZIEL IN UMGEBUNG



5



Wählen Sie die Funktion "Sonderziel in Zielumgebung", um Sonderziele in der Nähe des Routenziels zu suchen.

SONDERZIEL IN ZIELUMGEBUNG



6



Wählen Sie die Funktion "Sonderziel in Ort", um Sonderziel am gewünschten Ort zu suchen. Wählen Sie das Land aus und geben Sie dann den Ortsnamen über die Bildschirmtastatur ein.

SONDERZIEL IN ORT



Über die Taste LIST auf der Bildschirmtastatur erhalten Sie Zugang zu einer Ortsliste des betreffenden Landes.

7



Wählen Sie die Funktion "Sonderziel in Land", um Sonderziele im gewünschten Land zu suchen.

SONDERZIEL IN LAND



8



Wählen Sie die Funktion "Sonderziel in Routennähe", um Sonderziele in der Routenumgebung zu suchen.

SONDERZIEL IN ROUTENNÄHE



03 NAVIGATION - ZIELFÜHRUNG

















Sonderziel-Liste

-   Tankstelle
-  Erdgas-Tankstelle
-   Werkstatt
-  PEUGEOT
-  Autorennstrecke
-  Parkhaus
-   Parkplatz
-  Rastplatz
-   Hotel
-   Restaurant
-  Raststätte
-  Picknick-Platz
-  Cafeteria

-   Flughafen
-  Bahnhof
-  Busbahnhof
-  Schiffsanleger
-    Industriestandort
-  Supermarkt
-  Bank
-  Bankautomat
-   Tennisplatz
-  Schwimmbad
-  Golfplatz
-  Wintersportort
-  Theater



Dieses Icon erscheint, wenn sich mehrere Sonderziele im gleichen Bereich befinden. Durch Anklicken dieses Icons lassen sich die Sonderziele im Einzelnen abrufen.

-  Kino
-  Campingplatz
-  Vergnügungspark
-   Krankenhaus
-  Apotheke
-  Polizei
-  Schule
-  Post
-   Museum
-   Touristeninformation
-  Automatische Radarüberwachung*
-  Ampel mit Radarüberwachung*
-  Radarüberwachter Bereich*

* Je nach Verfügbarkeit im Land


03 NAVIGATION - ZIELFÜHRUNG

EINSTELLUNGEN DES NAVIGATIONSSYSTEMS


Erkundigen Sie sich bei einem Vertreter des PEUGEOT-Händlernetzes, wie Sie vorgehen müssen, um Zugriff auf die POI RISIKOZONEN zu erhalten.

Für die Aktualisierung der POI RISIKOZONEN benötigen Sie ein SDHC-kompatibles Lesegerät (High Capacity).

1



Drücken Sie die Taste NAV.



2



Drücken Sie erneut auf die Taste NAV oder wählen Sie die Funktion "Navigations-Menü" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

NAVIGATIONS-MENÜ



3



Wählen Sie die Funktion "Einstellungen" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

EINSTELLUNGEN



4



Wählen Sie die Funktion "Lautstärke Navigation" und drehen Sie das Einstellrad, um die Lautstärke jeder Synthesestimme einzustellen (Verkehrsfunk, Warnmeldungen...).

LAUTSTÄRKE NAVIGATION



5



Wählen Sie die Funktion "Sonderziele auf Karte", um die Sonderziele zu wählen, die per Voreinstellung auf der Karte angezeigt werden sollen.

SONDERZIELE AUF KARTE



6



Wählen Sie "Parameter für Risikozonen setzen", um Zugriff auf die Funktionen "Auf Karte zeigen", "Visuelle Warnung" und "Akustische Warnung" zu erhalten.

PARAMETER FÜR RISIKOZONEN SETZEN




04 VERKEHRSFUNK

FILTERN UND ANZEIGEN DER VERKEHRSMELDUNGEN KONFIGURIEREN

1



Drücken Sie die Taste TRAFFIC.



Die Liste mit den Verkehrsmeldungen erscheint unter dem Verkehrs-Menü, wobei die Meldungen in der Reihenfolge ihrer Entfernung geordnet sind.

2



Drücken Sie erneut die Taste TRAFFIC oder wählen Sie die Funktion "Verkehrs-Menü" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.



Das TMC-Symbol unten links auf dem Bildschirm erscheint in 3 verschiedenen Formen:
- Kein Verkehrsfunksender verfügbar,
- Verkehrsfunksender verfügbar, keine Meldung auf der Route,
- Verkehrsfunksender verfügbar und Meldungen auf der Route (bei aktivierter Zielführung).

3



Wählen Sie den gewünschten Filter:



Die Meldungen erscheinen auf der Karte und auf der Liste. Zum Verlassen der Funktion drücken Sie auf ESC.



4



Wählen Sie die Funktion "Meldungen filtern" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.



5



Wählen Sie anschließend den gewünschten Filterradius (in km) je nach Route und bestätigen Sie die Wahl durch Drücken des Einstellrads. Wenn alle Meldungen auf der Strecke ausgewählt werden, sollte ein geographischer Filter (beispielsweise für einen Umkreis von 5 km) hinzugefügt werden, um die Anzahl der auf der Karte erscheinenden Meldungen einzuschränken. Der geographische Filter folgt dem Weg des Fahrzeugs.



05 RADIO

Die äußeren Gegebenheiten (Hügel, Gebäude, Tunnel, Parkhaus, Tiefgarage, ...) können den Empfang stören, und zwar auch im RDS-Modus zur Senderverfolgung. Dies ist eine normale Erscheinung bei der Ausbreitung von Radiowellen und bedeutet nicht, dass ein Defekt am Autoradio vorliegt.

EINSTELLEN EINES SENDERS


1




Drücken Sie auf die Taste RADIO, um die Liste der lokal empfangenen Sender in alphabetischer Reihenfolge anzeigen zu lassen. Stellen Sie den gewünschten Sender ein, indem Sie den Schalter drehen und dann zur Bestätigung darauf drücken.



Drücken Sie während des Radiobetriebs auf eine der Tasten, um den vorhergehenden oder nächsten Sender auf der Liste einzustellen.



Durch langen Druck auf eine der Tasten wird der automatische Sendersuchlauf nach unten bzw. oben gestartet.



Drücken Sie länger als 2 Sekunden auf eine der Tasten des Nummernfeldes, um den eingestellten Sender zu speichern. Drücken Sie auf die betreffende Taste des Nummernfeldes, um den gespeicherten Sender wieder abzurufen.

RDS - REGIONALPROGRAMM - VERKEHRSINFORMATIONEN

1



Drücken Sie auf das Einstellrad, wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass das Radio in Betrieb ist.



2

Auf dem Bildschirm erscheint das verkürzte Radio-Menü und gewährt Zugriff auf folgende Kurzwahlmöglichkeiten:



3



Wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad, um Zugang zu den betreffenden Einstellungen zu erhalten.



Wird RDS angezeigt, so kann dank der Frequenzverfolgung ein und derselbe Sender kontinuierlich gehört werden. Unter bestimmten Bedingungen ist die Verfolgung eines RDS-Senders nicht im ganzen Land gewährleistet, da die Radiosender das Gebiet nicht zu 100 % abdecken. Daraus erklärt sich, dass auf einer Fahrstrecke der Empfang des Senders verloren gehen kann.

06 LAUFWERKE FÜR MUSIK-SPEICHERMEDIEN

CD, MP3 CD/WMA, MP3 SD-KARTE/WMA TIPPS UND INFORMATIONEN

Solange das GPS benutzt wird, muss die Navigations-SD-Karte im Laufwerk des WIP Nav verbleiben. In diesem Fall kann keine SD-Karte mit MP3-Dateien abgespielt werden.



Das MP3-Format (Abkürzung für MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3) und das WMA-Format (Abkürzung für Windows Media Audio und Eigentum von Microsoft) sind Komprimierungsnormen für Audiodaten, mit denen sich auf ein und derselben CD mehrere Dutzend Musikdateien speichern lassen.



Um eine CDR oder eine selbst gebrannte CDRW abspielen zu können, wählen Sie zum Brennen vorzugsweise die Normen ISO 9660 Level 1,2 oder Joliet.

Wenn die CD in einem anderen Format gebrannt wurde, wird sie möglicherweise nicht korrekt abgespielt.

Es empfiehlt sich, auf ein und derselben CD stets die gleiche Brenn-Norm mit der kleinstmöglichen Geschwindigkeit (maximal 4-fach) zu verwenden, um eine optimale akustische Qualität zu erzielen.

Im besonderen Fall einer Multi-Session-CD empfiehlt sich die Joliet-Norm.



Das WIP Nav spielt nur Audio-Dateien mit der Erweiterung ".mp3" mit einer Abtastrate von 8 KB/sek bis 320 KB/sek und der Erweiterung ".wma" mit einer Abtastrate von 5 KB/sek bis 384 KB/sek.



Es unterstützt auch den VBR-Modus (Variable Bit Rate). Alle anderen Dateiformate (.mp4, .m3u...) können nicht gelesen werden.



Es empfiehlt sich, die Dateinamen auf weniger als 20 Zeichen zu beschränken und keine Sonderzeichen (z.B.: " " ? ; ù) zu verwenden, um Probleme bei der Wiedergabe oder Anzeige zu vermeiden.



Verlassen Sie beim Abspielen der SD-Karte den SD-Karten-Modus, bevor Sie die SD-Karte aus dem Laufwerk entfernen.


Um einem möglichen Diebstahl vorzubeugen, entfernen Sie die SD-Karte, wenn Sie das Fahrzeug bei offenem Dach verlassen.

MUSIK AUSWÄHLEN/HÖREN CD, MP3/WMA CD, MP3/WMA SD-KARTE

1



Drücken Sie auf die Taste MUSIC.



!

Unter "Musik-Menü" erscheint die Liste mit den Titeln oder den MP3/WMA Dateien.

2



Drücken Sie erneut auf die Taste MUSIC oder wählen Sie die Funktion "Musik-Menü" und drücken Sie zur Bestätigung auf den Schalter.

MUSIK-MENÜ



3



Wählen Sie die Funktion "Musik wählen" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

MUSIK WÄHLEN



4




Wählen Sie das gewünschte Musikmedium: CD, MP3/WMA CD, MP3/WMA SD-KARTE... Drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad. Die Wiedergabe startet.



5




Drücken Sie auf eine der Tasten oben bzw. unten, um den nächsten/vorigen Ordner zu wählen.



6



Drücken Sie auf eine der Tasten, um einen Musiktitel zu wählen. Halten Sie für den schnellen Vor- bzw. Rücklauf eine der Tasten gedrückt.





Wiedergabe und Anzeige einer MP3/WMA CD können vom Brennprogramm und/oder den benutzten Einstellungen abhängen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre CDs im Format ISO 9660 zu brennen.


06 ABSPIELGERÄTE FÜR MUSIK-SPEICHERMEDIEN

AUX-EINGANG BENUTZEN CINCH-AUDIOKABEL NICHT MITGELIEFERT


1 Schließen Sie das mobile Abspielgerät (MP3/WMA-Player...) über ein Klinke-/Cinch-Audiokabel an die Audiosteckdosen (weiß und rot, Typ Cinch) im Handschuhfach an.


2  Drücken Sie auf die Taste MUSIC und drücken Sie dann ein zweites Mal auf die Taste oder wählen Sie die Funktion "Musik-Menü" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.




3  Wählen Sie die Funktion "Externes Gerät" und drücken Sie auf das Einstellrad, um sie zu aktivieren.

EXTERNES GERÄT





4  Wählen Sie das Musikmedium AUX und drücken Sie zur Bestätigung auf den Schalter. Die Wiedergabe startet automatisch.




! Anzeige und Betätigung der Bedienungselemente erfolgen über das mobile Gerät.


CD-WECHSLER CD HÖREN (NICHT MP3/WMA KOMPATIBEL)


1  Legen Sie eine oder mehrere CDs in den Wechsler ein. Drücken Sie auf die Taste MUSIC.




2  Drücken Sie erneut auf die Taste MUSIC oder wählen Sie die Funktion Musik-Menü und drücken Sie zur Bestätigung auf den Schalter.


MUSIK-MENÜ




3  Wählen Sie die Funktion "Musik wählen" und drücken Sie zur Bestätigung auf den Schalter.


MUSIK WÄHLEN




4  Wählen Sie "CD-Wechsler" und drücken Sie zur Bestätigung auf den Schalter.

CD-WECHSLER



5  Drücken Sie auf eine der Tasten des Nummernfeldes, um die betreffende CD anzuwählen.



07 BLUETOOTH-TELEFON



TELEFON ANSCHLIESSEN

Die angebotenen Dienste hängen vom Netz, von der SIM-Karte und von der Kompatibilität der benutzten Bluetooth-Geräte ab. Informieren Sie sich in der Anleitung zu Ihrem Telefon und bei Ihrem Betreiber, zu welchen Diensten Sie Zugang haben. Im Händlernetz erhalten Sie eine Liste der Mobiltelefone mit dem besten Angebot.



Aus Sicherheitsgründen muss der Fahrer den Anschluss des Bluetooth-Mobiltelefons an die Freisprecheinrichtung des WIP Nav-Systems bei stehendem Fahrzeug und eingeschalteter Zündung vornehmen, weil dieser Vorgang seine dauernde Aufmerksamkeit erfordert.

1


Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons. Das zuletzt angeschlossene Telefon wird automatisch wieder verbunden.



2



Drücken Sie auf die Taste PHONE.



Auf dem Multifunktionsbildschirm erscheint die Liste der vorher angeschlossenen Telefone (maximal 4). Wählen Sie das gewünschte Telefon aus, um eine neue Verbindung herzustellen.

4



Wählen Sie bei erstmaliger Verbindung "Telefon suchen" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad. Wählen Sie dann den Namen des Telefons.

TELEFON SUCHEN



5



Geben Sie den Identifizierungscode über das Telefon ein. Der Code, den Sie eingeben müssen, wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Wenn das Telefon angeschlossen ist, kann das WIP Nav-System das Adressbuch und die Anrufliste synchronisieren. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

1



Um das angeschlossene Telefon zu wechseln, drücken Sie auf die Taste PHONE, wählen Sie "Telefon-Menü" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.



2



Wählen Sie "Telefon verbinden". Wählen Sie das betreffende Telefon und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken auf das Einstellrad.

TELEFON VERBINDEN



ANRUF EMPFANGEN

1

Ein eingehender Anruf wird durch einen Rufton und eine Meldung in einem überlagerten Fenster auf dem Multifunktionsbildschirm angezeigt.

2



Wählen Sie das Feld "Ja" an, um den Anruf anzunehmen, oder "Nein", um ihn abzulehnen und drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehschalter.

JA **NEIN**



3



Um aufzulegen, drücken Sie auf die Taste PHONE oder auf den Drehschalter, wählen Sie "Auflegen" und drücken Sie zur Bestätigung auf den Schalter.

AUFLEGEN



Drücken Sie auf das Ende des Bedienelements unter dem Lenkrad, um den Anruf anzunehmen oder das laufende Gespräch zu beenden.




ANRUF TÄTIGEN

1



Drücken Sie auf die Taste PHONE.



Die Liste mit den 20 zuletzt vom Fahrzeug aus getätigten und im Fahrzeug eingegangenen Anrufen erscheint unter Telefon-Menü. Sie können daraus eine Nummer wählen und auf den Schalter drücken, um den Anruf zu starten.

2



Wählen Sie die Funktion Telefon-Menü und drücken Sie zur Bestätigung auf den Schalter.

TELEFON-MENÜ



3



Wählen Sie "Nummer wählen" und geben Sie dann die Telefonnummer über die virtuelle Tastatur ein.

NUMMER WÄHLEN



Die Nummer kann auch aus dem Adressbuch gewählt werden. Dazu klicken Sie "Aus Adressbuch wählen" an. Mit dem WIP Nav-System lassen sich bis zu 4 000 Einträge speichern.



Drücken Sie länger als zwei Sekunden auf das Ende des Bedienelements unter dem Lenkrad, um Zugang zum Adressbuch zu erhalten.

08 KONFIGURATION


DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

In dieser Funktion erhalten Sie Zugriff auf die Einstelloptionen: Systemsprache, Datum & Uhrzeit, Display, Helligkeit, Farbe, Kartenfarbe, Fahrzeug, Einheiten, System.

1



Drücken Sie auf die Taste SETUP.



2



Wählen Sie die Funktion "Datum & Uhrzeit" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

DATUM & UHRZEIT



3



Wählen Sie die Funktion "Datum & Uhrzeit einstellen" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

DATUM & UHRZEIT EINSTELLEN



4



Stellen Sie die Werte nacheinander mit Hilfe der Richtungspfeile ein und bestätigen Sie die Einstellung jeweils durch Drücken des Einstellrads.



5



Wählen Sie die Funktion "Datumsformat" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

Bestätigen Sie das gewünschte Format durch Drücken des Einstellrads.



6



Wählen Sie die Funktion "Zeitformat" und drücken Sie zur Bestätigung auf das Einstellrad.

Bestätigen Sie das gewünschte Format durch Drücken des Einstellrads.



Wenn Sie länger als 2 Sekunden auf die Taste SETUP drücken, erhalten Sie Zugang zu:

SYSTEMBESCHREIBUNG

GPS

DEMO-MODUS

09 BORDCOMPUTER/FAHRZEUGPARAMETER

BORDCOMPUTER

BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

1

Drücken Sie die Taste MAIN oder drücken Sie die Taste MODE solange bis der Bordcomputer angezeigt wird.



- Feld "Fahrzeug": Reichweite, momentaner Verbrauch und Entfernung zum Ziel
- Feld "1" (Strecke 1) mit: Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch und zurückgelegter Strecke, berechnet auf Strecke "1"
- Feld "2" (Strecke 2) mit den gleichen Daten für eine zweite Strecke



Durch jeden Druck auf den Druckschalter am Ende des Scheibenwischerschalters lassen sich je nach Bildschirm nacheinander die verschiedenen Daten des Bordcomputers anzeigen.

i

Reichweite: gibt an, wieviel Kilometer noch mit dem im Tank verbliebenen Kraftstoff zurückgelegt werden können, und zwar je nach dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Kilometer. Dieser Wert kann aufgrund einer Änderung der Fahrzeuggeschwindigkeit oder des Streckenprofils stark schwanken. Sobald die Reichweite unter 30 km beträgt, werden Striche angezeigt. Nach dem Tanken (mindestens 5 Liter) wird die Reichweite neu berechnet und angezeigt, sobald sie 100 km überschreitet. Wenn während der Fahrt dauernd Striche anstelle der Ziffern in der Anzeige erscheinen, sollten Sie sich an das PEUGEOT-Händlernetz wenden.

Momentaner verbrauch: wird erst ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h berechnet und angezeigt.

Durchschnittsverbrauch: durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch seit der letzten Rückstellung des Bordcomputers auf Null.

Zurückgelegte entfernung: berechnet ab der letzten Rückstellung des Bordcomputers auf Null.

Entfernung zum ziel: berechnet in Bezug auf das vom Benutzer von Hand eingegebene Fahrziel. Wenn eine Zielführung aktiviert ist, wird sie vom Navigationssystem momentan berechnet.

Durchschnittsgeschwindigkeit: seit der letzten Rückstellung des Bordcomputers auf Null berechnete Durchschnittsgeschwindigkeit (bei eingeschalteter Zündung).

10 STEUERUNG PER FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSSCHALTER UNTER DEM LENKRAD

RADIO: Anwahl des nächsten gespeicherten Senders
SD-KARTE MP3/WMA: Anwahl des nächsten Verzeichnisses
CD-WECHSLER: Anwahl der nächsten CD
Anwahl des nächsten Eintrags im Adressbuch

RADIO: Einstellung des nächsten Senders auf der Liste
Lang drücken: automatischer Sendersuchlauf nach oben
CD/SD-KARTE MP3/CD-WECHSLER: Anwahl des nächsten Titels
CD/SD-KARTE MP3/CD-WECHSLER: ununterbrochen drücken: schneller Vorlauf

Erhöhung der Lautstärke

- Audio-Medium wechseln
- Anruf vom Adressbuch aus tätigen
- Telefon abheben/auflegen
- Länger als 2 Sekunden drücken: Zugang zum Adressbuch

Stummschaltung; Ton aus:
durch gleichzeitiges Drücken
der Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Lautstärke

Wiederherstellung des Tons
durch Druck auf eine der
beiden Lautstärketasten

Lautstärke verringern

RADIO: Anwahl des vorherigen gespeicherten Senders
SD-KARTE MP3/WMA: Anwahl des vorherigen
Verzeichnisses
CD-WECHSLER: Anwahl der vorherigen CD
Anwahl des vorherigen Eintrags im Adressbuch

RADIO: Einstellung des vorherigen Senders auf der Liste
Lang drücken: automatischer Sendersuchlauf nach unten
CD/SD-KARTE MP3/CD-WECHSLER: Anwahl des vorherigen Titels
CD/SD-KARTE MP3/CD-WECHSLER: ununterbrochen drücken: schneller Rücklauf

11 BILDSCHIRMSTRUKTUREN



1 HAUPTFUNKTION

- 2 AUSWAHL A
- 3 Auswahl A1
- 3 Auswahl A2
- 2 AUSWAHL B...



1 VERKEHRS-MENÜ

- 2 ALLE MELDUNGEN AUF ROUTE
- 2 NUR WARNUNGEN AUF ROUTE
- 2 ALLE WARNUNGEN
- 2 ALLE MELDUNGEN
- 2 MELDUNGEN FILTERN
 - 3 In einem Umkreis von 3 km
 - 3 In einem Umkreis von 5 km
 - 3 In einem Umkreis von 10 km
 - 3 In einem Umkreis von 50 km
 - 3 In einem Umkreis von 100 km



1 MUSIK-MENÜ

- 2 MUSIK WÄHLEN
- 2 KLANGEINSTELLUNGEN
 - 3 Balance/Fader
 - 3 Tiefen/Höhen
 - 3 Equalizer
 - 4 Linear
 - 4 Klassik
 - 4 Jazz
 - 4 Rock/Pop
 - 4 Techno
 - 4 Stimme
 - 3 Loudness
- 3 Geschw. abhängige Lautstärke
- 3 Klangeinstellungen zurücksetzen



1 RADIO-MENÜ

- 2 FREQUENZBAND
 - 3 FM
 - 3 AM
- 2 MANUELLE FREQUENZEINGABE
- 2 KLANGEINSTELLUNGEN
 - 3 Balance/Fader
 - 3 Tiefen/Höhen
 - 3 Equalizer
 - 4 Linear
 - 4 Klassik
 - 4 Jazz
 - 4 Rock/Pop
 - 4 Techno
 - 4 Stimme
 - 3 Loudness
- 3 Geschw. abhängige Lautstärke
- 3 Klangeinstellungen zurücksetzen



1 NAVIGATIONS-MENÜ

2 Zielführung fortsetzen Zielführung abbrechen

2 Zieleingabe

3 Adresseingabe

4 Land

4 Ort

4 Straße

4 Hausnummer

4 Zielführung starten

4 PLZ

4 Im Adressbuch speichern

4 Kreuzung

4 Ortsteil

4 Geo-Koordinaten

4 Karte

3 Nach Hause

3 Aus Adressbuch wählen

3 Aus letzten Zielen wählen

2 VERKEHRSFUNKSENDER-INFO

2 ZWISCHENZIELE

3 Zwischenziel hinzufügen

4 Adresseingabe

4 Nach Hause

4 Aus Adressbuch wählen

4 Aus letzten Zielen wählen

3 Reihenfolge ändern

3 (Zwischen-)Ziel ersetzen

3 (Zwischen-)Ziel löschen

3 Neu berechnen

4 Schnellste Route

4 Kürzeste Route

4 Optimierte Route

2 SONDERZIELSUCHE

3 Sonderziel in Umgebung

3 Sonderziel in Zielumgebung

3 Sonderziel in Ort

3 Sonderziel in Land

3 Sonderziel in Routennähe

2 ROUTENOPTIONEN

3 Routentyp

4 Schnellste Route

4 Kürzeste Route

4 Optimierte Route

3 Routendynamik

4 TMC unabhängig

4 Semi-dynamisch

3 Vermeidungskriterien

4 Autobahnen meiden

4 Gebührenpflichtige Straßen meiden

4 Fähre meiden

3 Neu berechnen

2 EINSTELLUNGEN

3 Lautstärke Navigation

3 Sonderziele auf Karte

PHONE

- 1 TELEFON-MENÜ
- 2 NUMMER WÄHLEN
- 2 AUS ADRESSBUCH WÄHLEN
- 2 ANRUFLISTEN
- 2 TELEFON VERBINDEN
 - 3 Telefon suchen
 - 3 Suchergebnis
 - 4 Telefon trennen
 - 4 Telefon umbenennen
 - 4 Kopplung löschen
 - 4 Alle Kopplungen löschen
 - 4 Details anzeigen
- 2 EINSTELLUNGEN
 - 3 Klingelton auswählen
 - 3 Telefon-/Klingelton-Lautstärke
 - 3 Nummer für Anrufbeantworter

SETUP

- 1 MENÜ "SETUP"
- 2 SYSTEMSPRACHE
 - 3 Deutsch
 - 3 English
 - 3 Español
 - 3 Français
 - 3 Italiano
 - 3 Nederlands
 - 3 Polski
 - 3 Portuguese
- 2 DATUM & UHRZEIT
 - 3 Datum & Uhrzeit einstellen
 - 3 Datumsformat
 - 3 Zeitformat
- 2 DISPLAY
 - 3 Helligkeit
 - 3 Farbe
 - 4 Pop titanium
 - 4 Toffee
 - 4 Blue steel
 - 4 Technogrey

- 4 Dark blue
- 3 Kartenfarbe
 - 4 Tagfarbe
 - 4 Nachtfarbe
 - 4 Automat. Tag/Nacht-Umschaltung
- 2 FAHRZEUG
 - 3 Fahrzeuginformationen
 - 4 Liste der Warmmeldungen
 - 4 Funktionszustände
- 2 EINHEITEN
 - 3 Temperatur
 - 4 Celsius
 - 4 Fahrenheit
 - 3 Metrisch/Imperial
 - 4 Kilometer (Verbrauch: l/100)
 - 4 Kilometer (Verbrauch: km/l)
 - 4 Meilen (Verbrauch: MPG)
- 2 SYSTEM
 - 3 Auslieferungszustand
 - 3 Software-Version
 - 3 Lauftext

FRAGE	ANTWORT	ABHILFE
Die Berechnung der Route führt zu keinem Ergebnis.	Die Vermeidungskriterien befinden sich im Widerspruch mit dem aktuellen Standort (Ausschluss von Mautstrecken auf einer mautpflichtigen Autobahn).	Überprüfen Sie die Vermeidungskriterien.

In der folgenden Tabelle sind die Antworten auf die häufigsten Fragen zum WIP Nav-System zusammengestellt.

FRAGE	ANTWORT	ABHILFE
Lange Wartezeit nach dem Einlegen einer CD oder einer SD-Karte.	Beim Einlegen eines neuen Mediums liest das System eine bestimmte Anzahl von Daten (Verzeichnis, Titel, Interpret, usw.), was einige Sekunden dauern kann.	Das ist normal.
Das Bluetooth-Telefon lässt sich nicht anschließen.	Möglicherweise ist die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons nicht aktiviert oder das Telefon nicht angezeigt wird.	<ul style="list-style-type: none"> - Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist. - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon angezeigt wird.